


ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ






1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ:

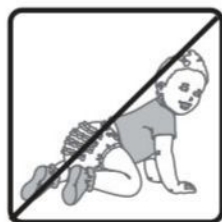

НЕ ДОПУСКАТЬ
В ПОМЕЩЕНИЕ
ДЕТЕЙ



НЕ ДОПУСКАТЬ
В ПОМЕЩЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ

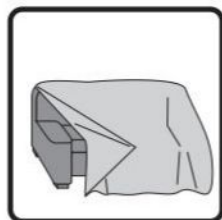

НАКРЫТЬ МЕБЕЛЬ
ЗАЩИТНЫМ
МАТЕРИАЛОМ




ПРОИЗВОДИТЬ
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДОЛЖНО НЕ МЕНЕЕ
ДВУХ ЧЕЛОВЕК

2. ИНСТРУМЕНТЫ:



№ И01
Перфоратор

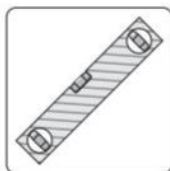

№ И02
Уровень



№ И03
Нож



№ И04
Молоток
резиновый (ПВХ)



№ И05
Отвертка
крестовая



№ И06
Ножовка
по пластику



№ И07
Ножовка
по дереву



№ И08
Шпатель




№ И09
Карандаш


3. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ:




№ М09
Шуруп (4x16 мм)
МК1 = 16 шт.
МК2 = 8 шт.

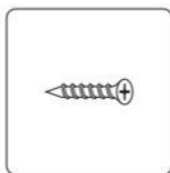

№ М10
Шуруп (4x25 мм)
МК1 = 6 шт.
МК2 = 5 шт.

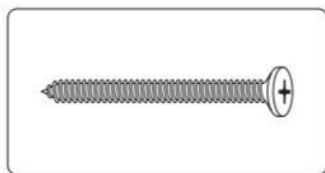


№ М11
Шуруп соединительный (6,3x70 мм)
МК1 = 0 шт.
МК2 = 4 шт./на балк. дверь

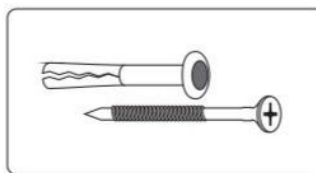

№ М12
Забивной дюбель-гвоздь
МК1 = 18 шт.
МК2 = 28 шт.

МК1 – монтажный комплект на окна

МК2 – монтажный комплект
на балконный блок

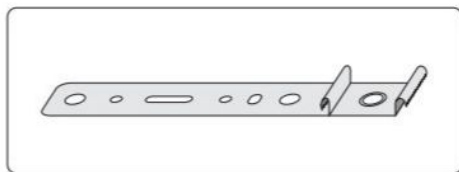


№ М13
Анкерная пластина
МК1 = 9 шт.
МК2 = 14 шт.




№ М14
Саморасширяющаяся лента ПСУЛ
МК1 = 1 рул. по 6,5 м
МК2 = 2 рул. по 6,5 м



№ М15
Изоляционная лента ППЭ
МК1 = 2,2 м
МК2 = 2,2 м

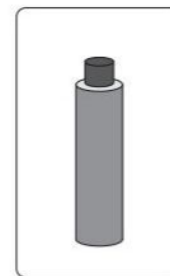

№ М16
Пена монтажная
МК1 = 1 баллон
МК2 = 2 баллона

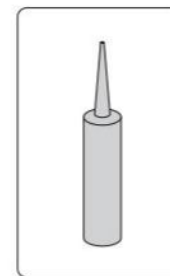


№ М17
Силикон
МК1 = 1 баллон
МК2 = 1 баллон

4. КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:




№ Ф18
Дренажный колпачок
(2 шт./окно)

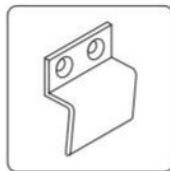


№ Ф19 Крепежный
уголок москитной
сетки (4 шт./сетку)




№ Ф20
Ручка

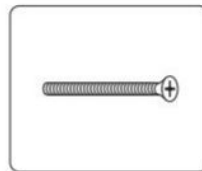

№ Ф21
Винт (4x60 мм)
2 шт./ручку

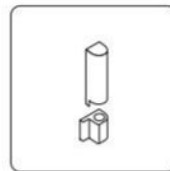


№ Ф22
Декоративная накладка
на петли (нижняя)
1 шт./створку

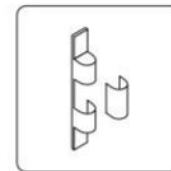



№ Ф23
Декоративная накладка
на петли (верхняя)
1 шт./створку

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ


1 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ПРОЕМА И ДОСТАВЛЕННЫХ ОКОН

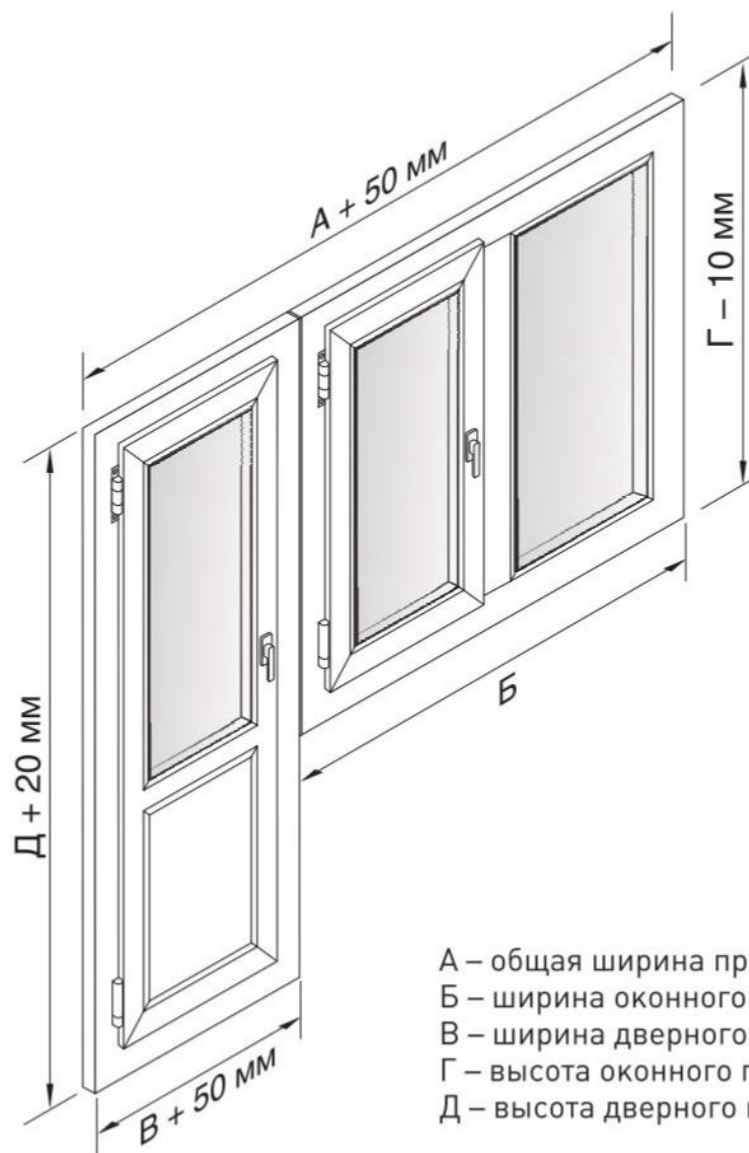


А – общая ширина проема
Б – ширина оконного проема
В – ширина дверного проема
Г – высота оконного проема
Д – высота дверного проема

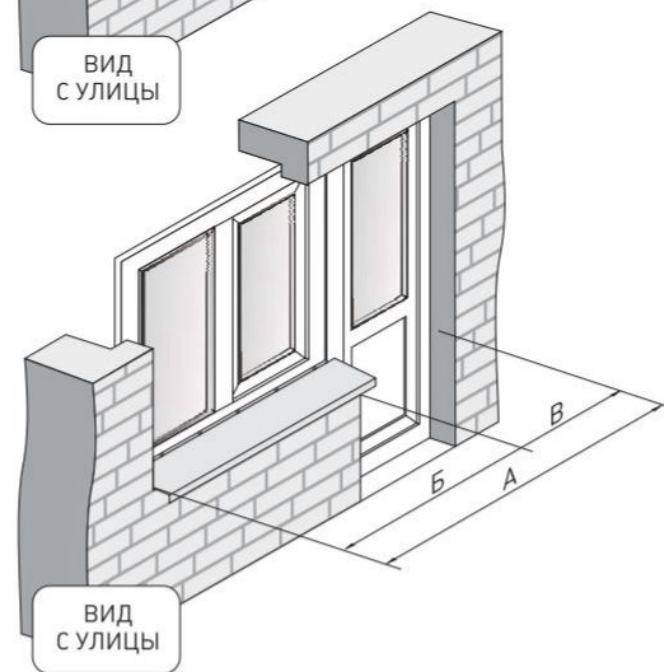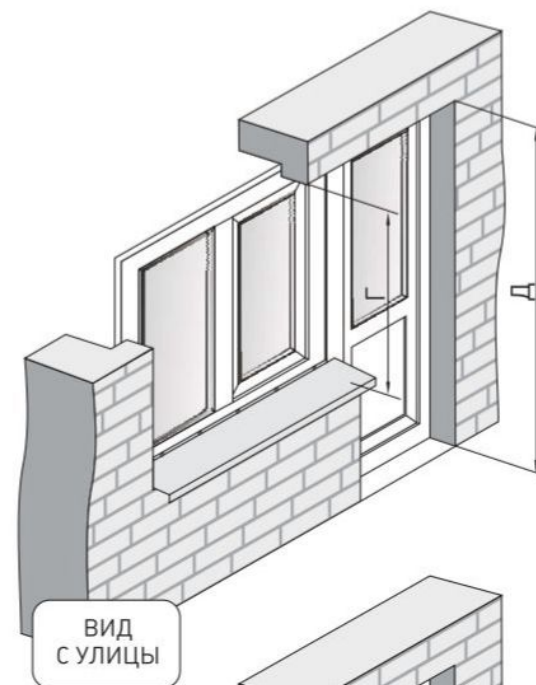

2 СНЯТИЕ СТВОРОК

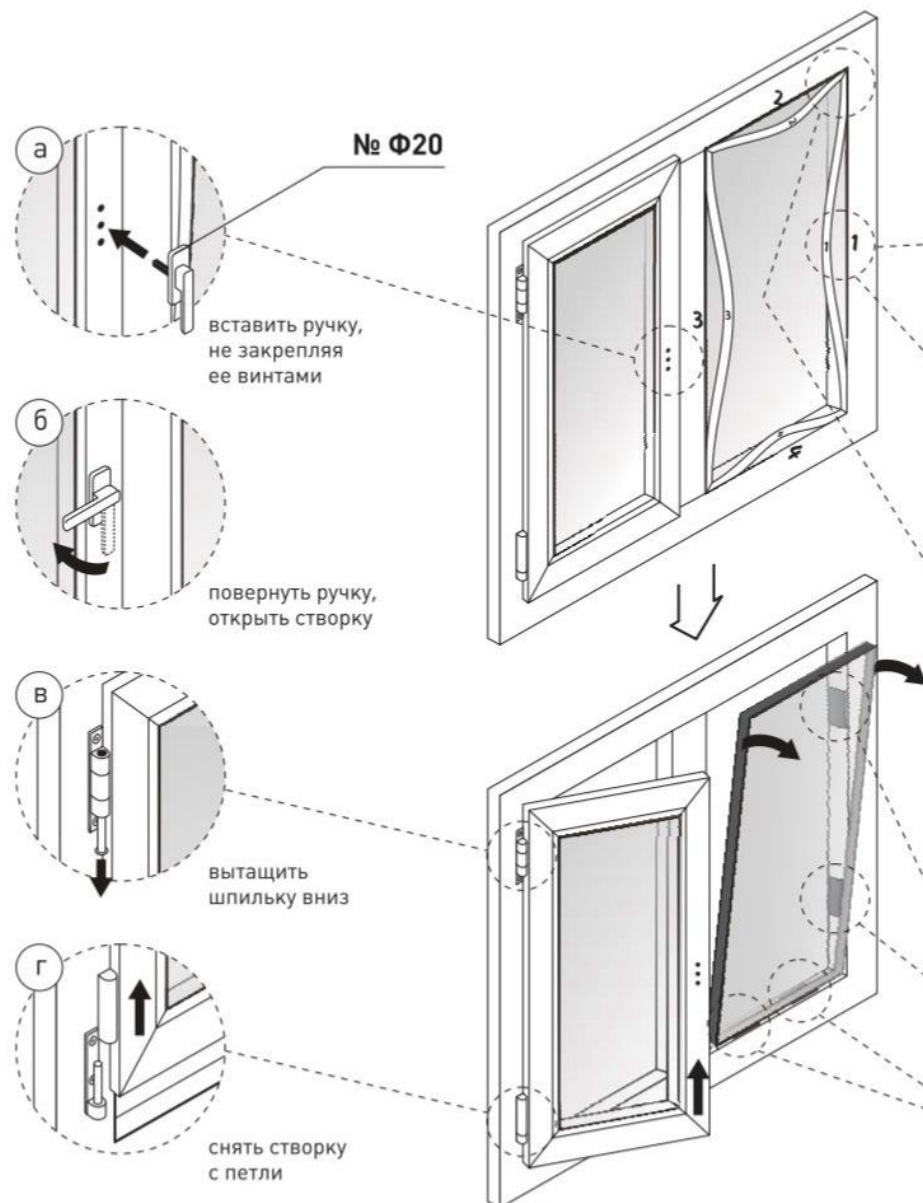


3 РАССТЕКЛЕНИЕ ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

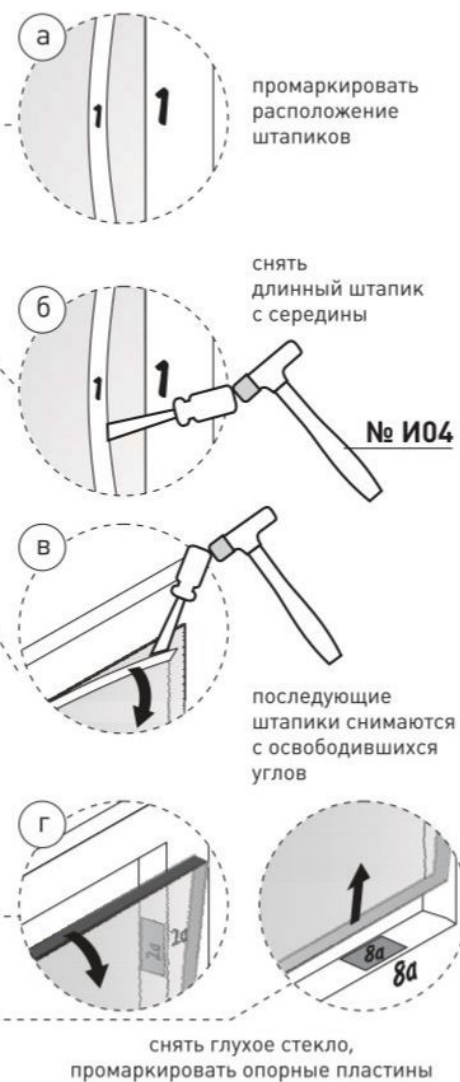


ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ


4 УСТАНОВКА ДРЕНАЖНЫХ КОЛПАЧКОВ

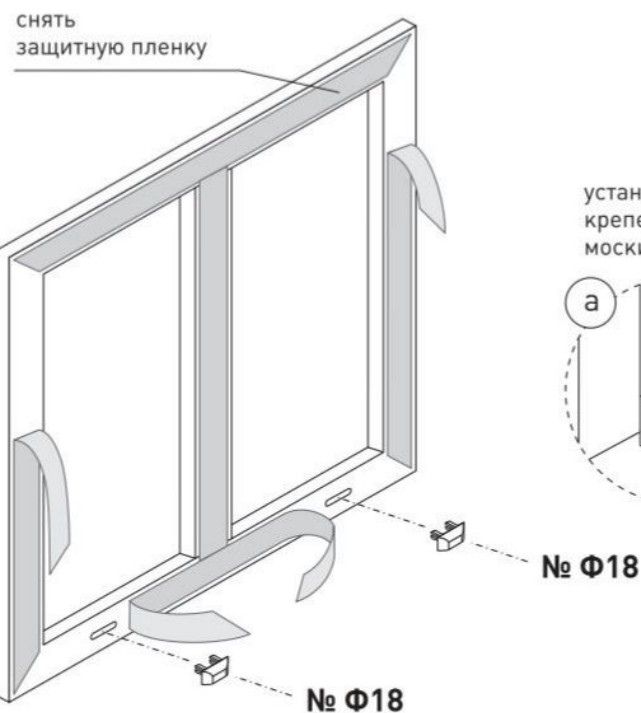


5 УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

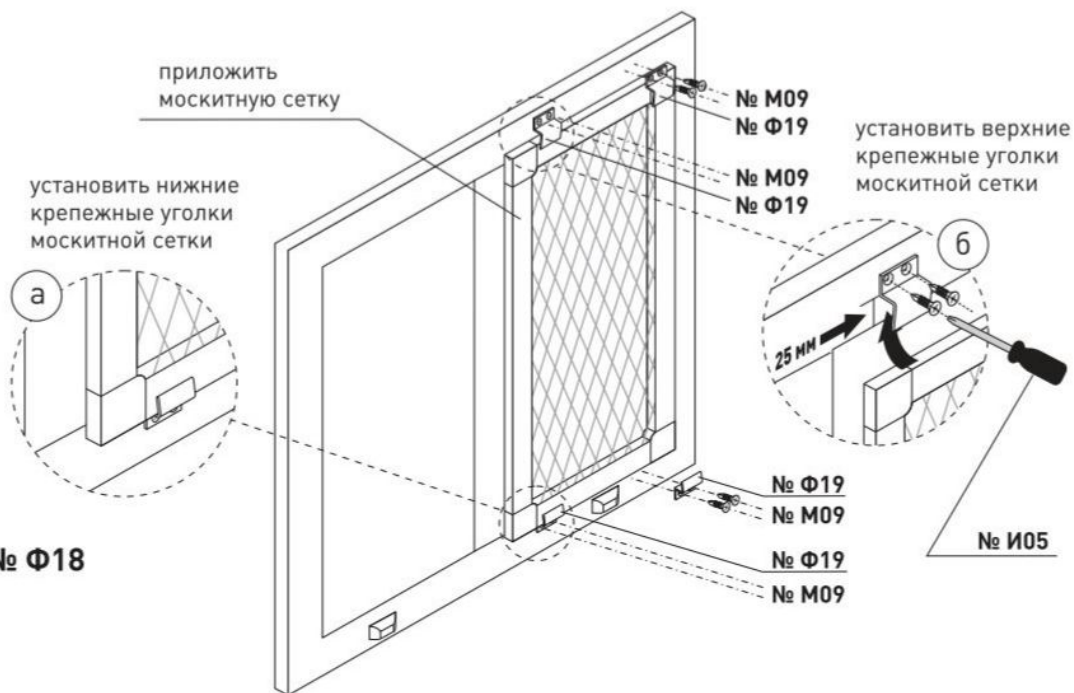

УСТАНОВКА СЕТКИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

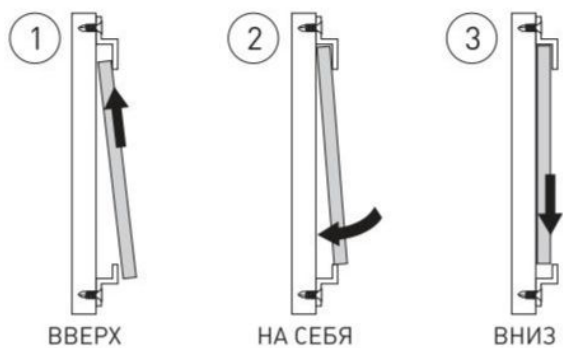


СНЯТИЕ СЕТКИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

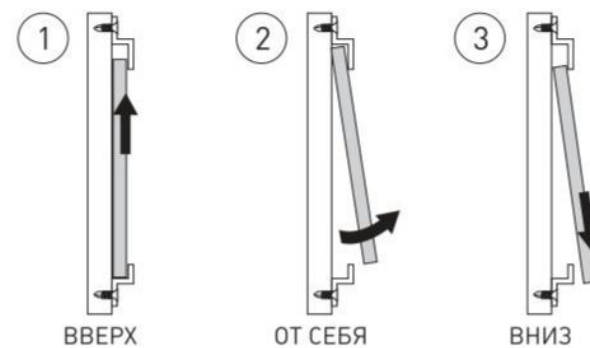


6 СОЕДИНЕНИЕ ДВЕРНОЙ И ОКОННОЙ РАМ В ЕДИНУЮ КОНСТРУКЦИЮ


ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

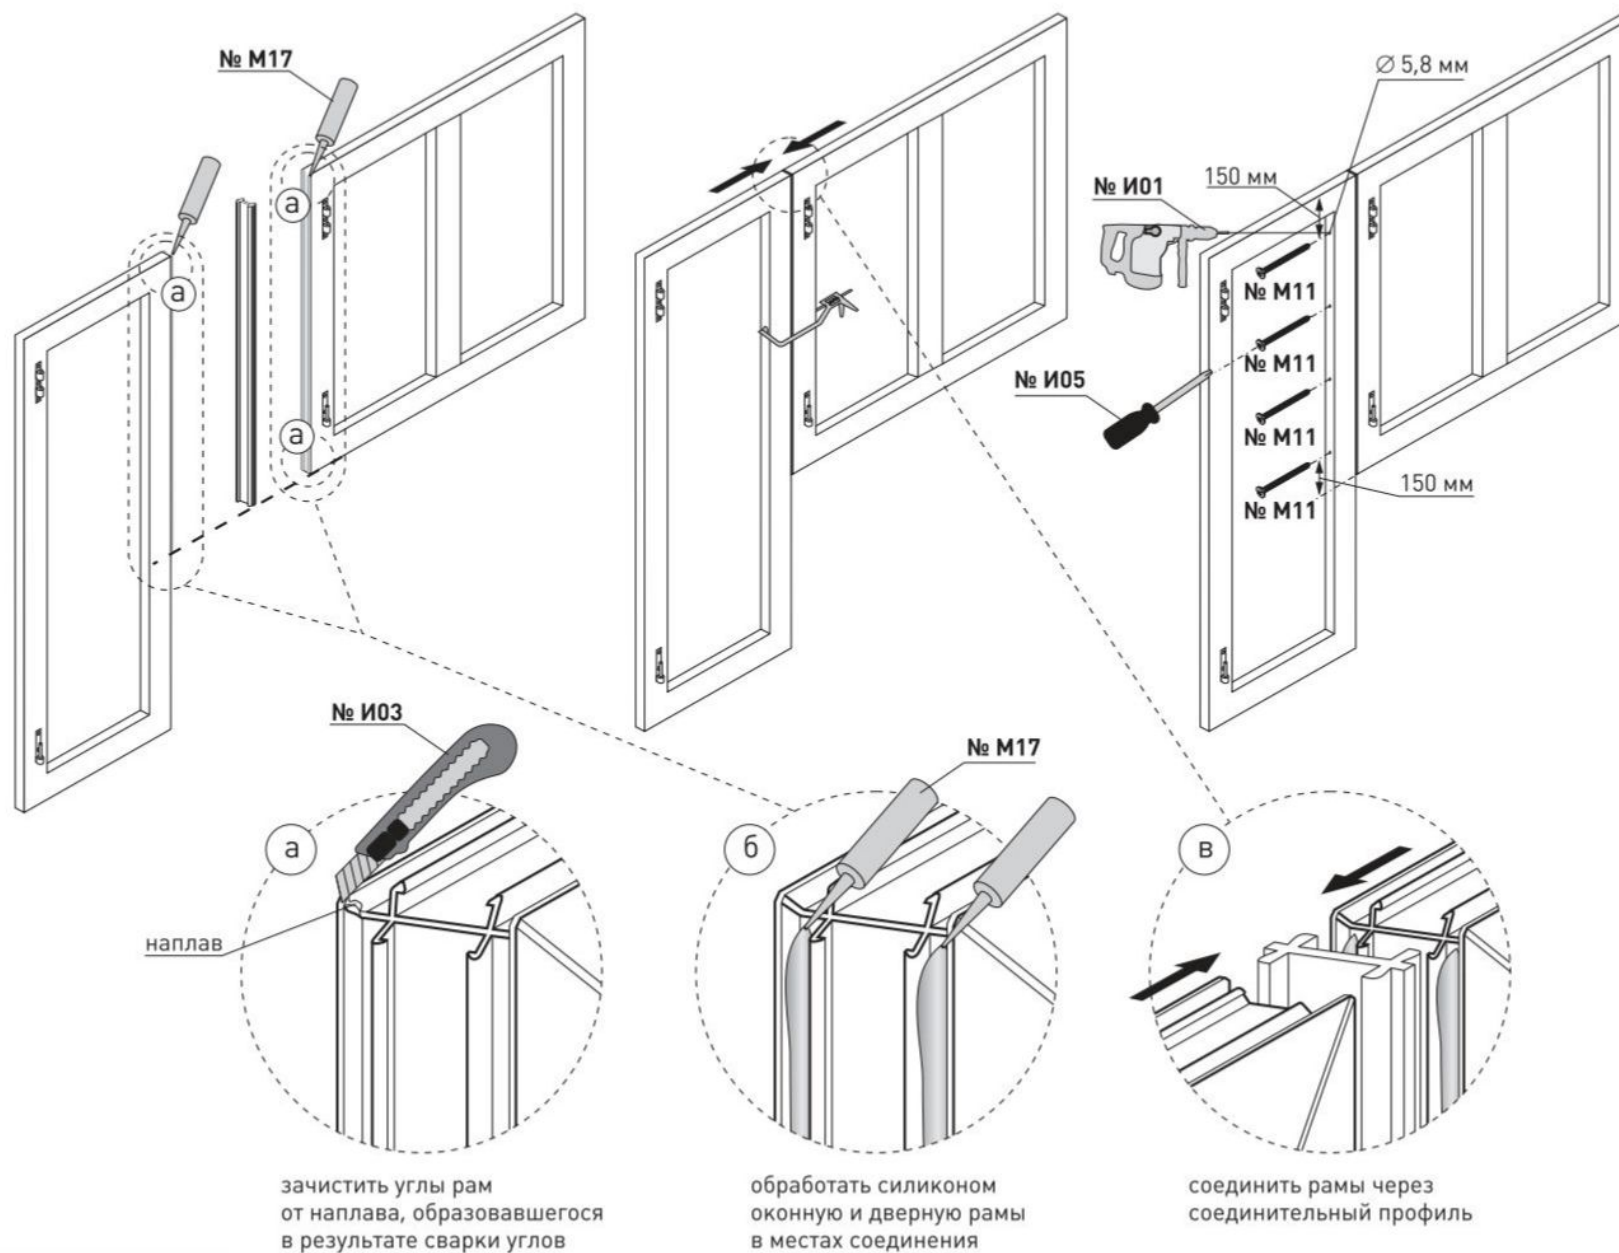

7 УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

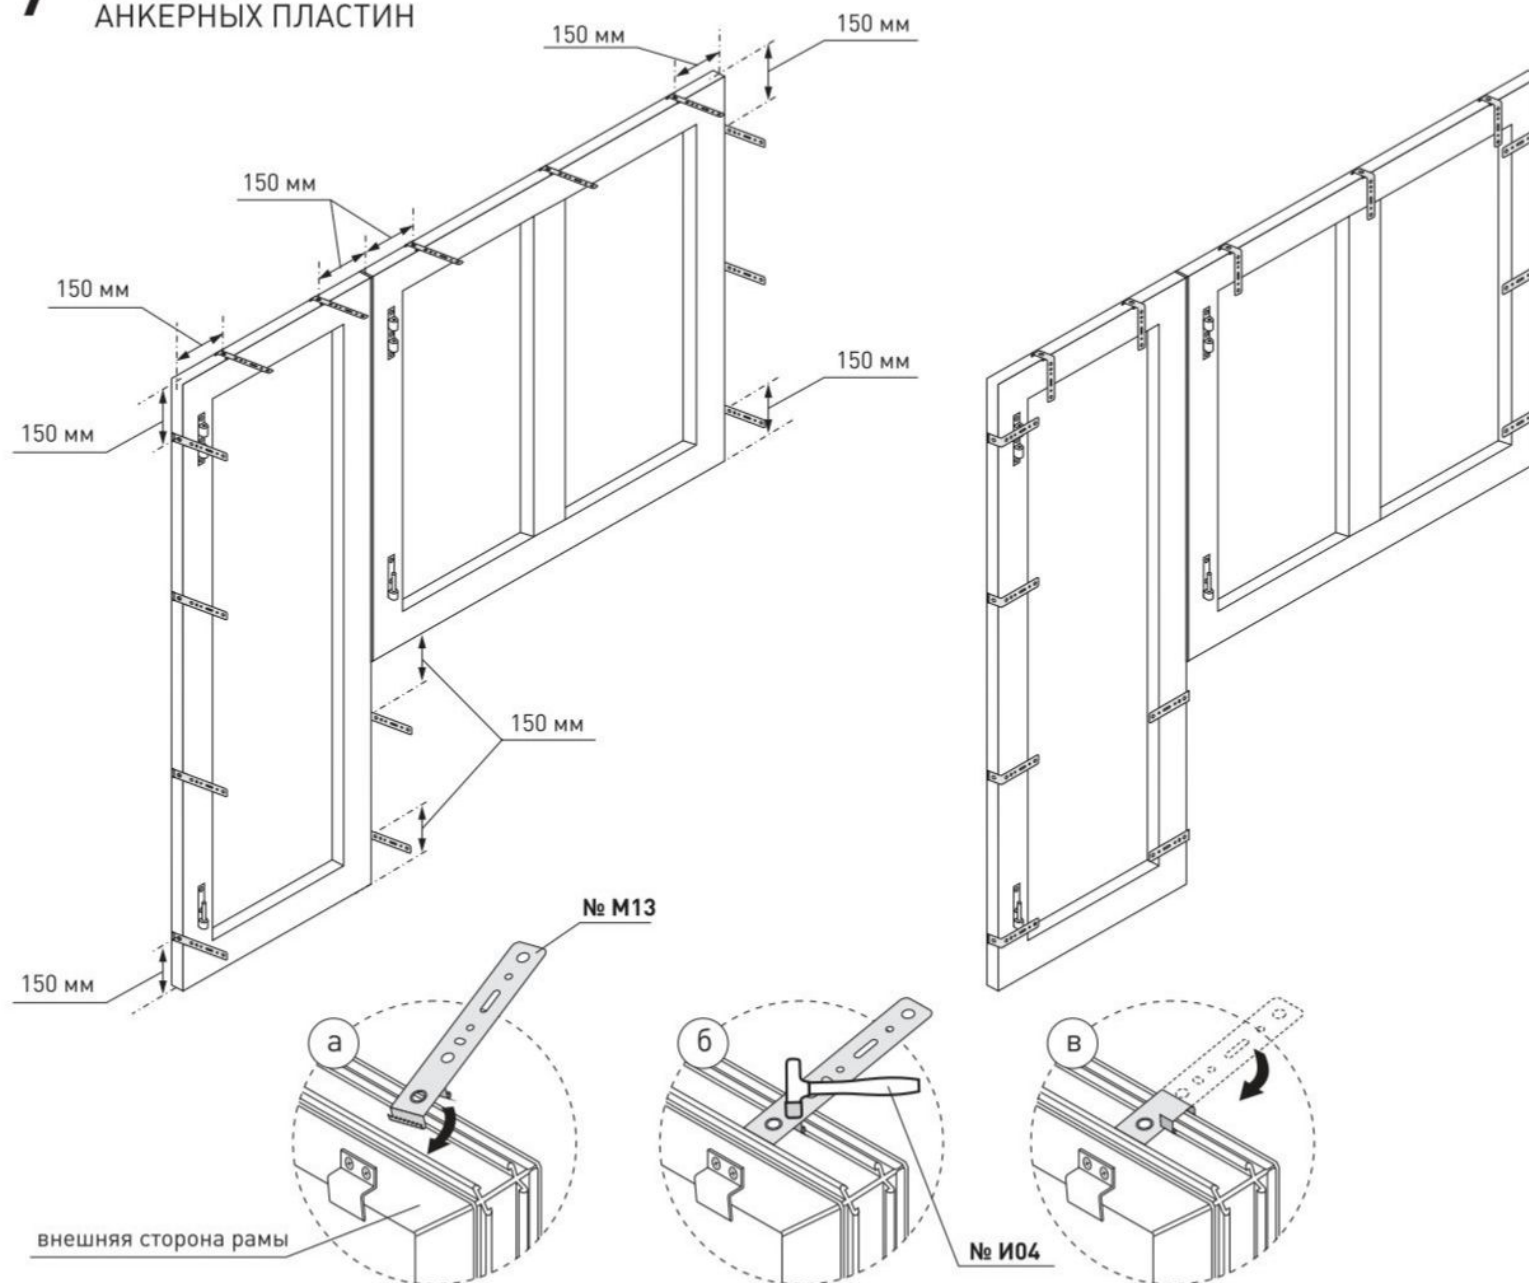


8 СНЯТИЕ СТВОРОК С РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН. ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННИКА.

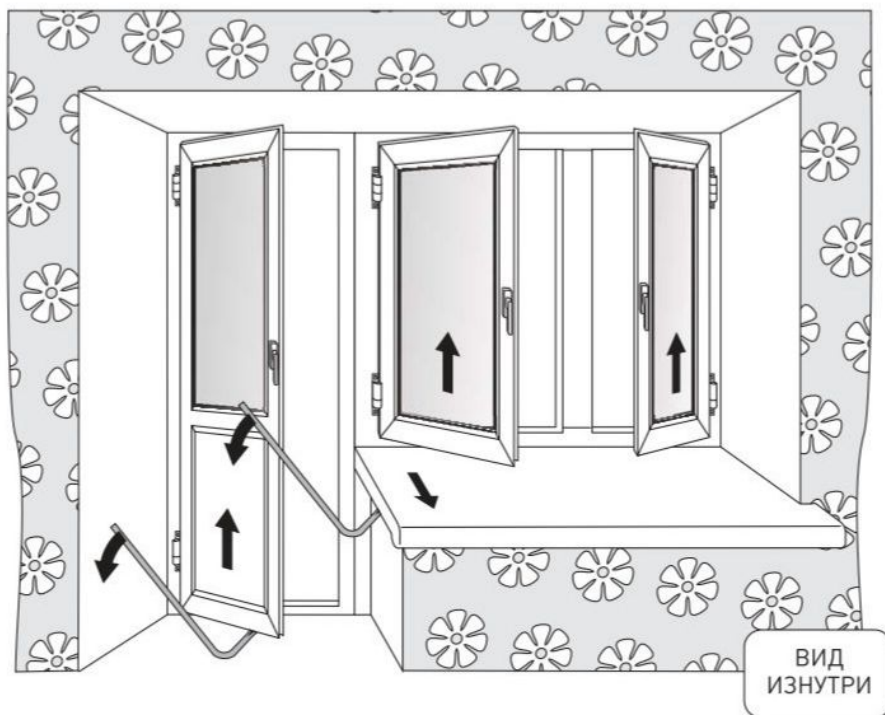

ОБРАЗОВАВШИЙСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
В ПРОЦЕССЕ ДЕМОНТАЖА
СОБИРАЕТСЯ В МЕШКИ
И ВЫНОСИТСЯ



9 ДЕМОНТАЖ ОБНАЛИЧКИ РАМЫ И ОТЛИВА. ПЕРЕПИЛИВАНИЕ СТАРОЙ РАМЫ И УДАЛЕНИЕ ЕЕ ПО ЧАСТЯМ.

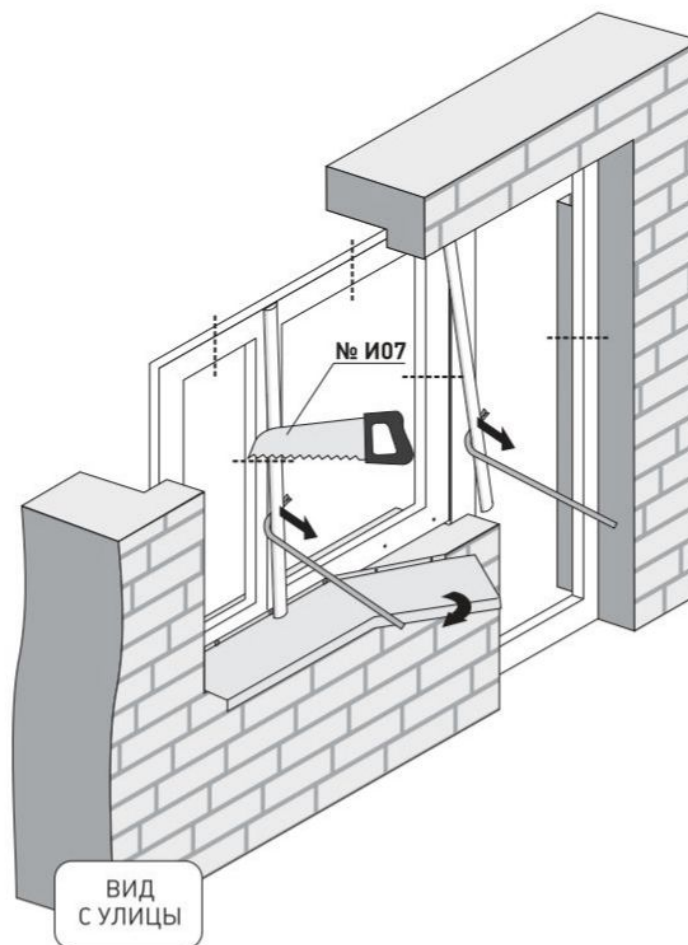

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН



ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН

10 УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ШТУКАТУРНЫХ ОТКОСОВ.

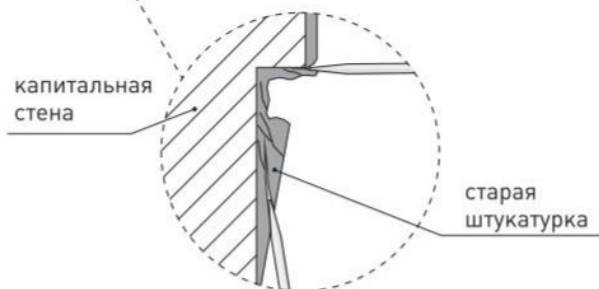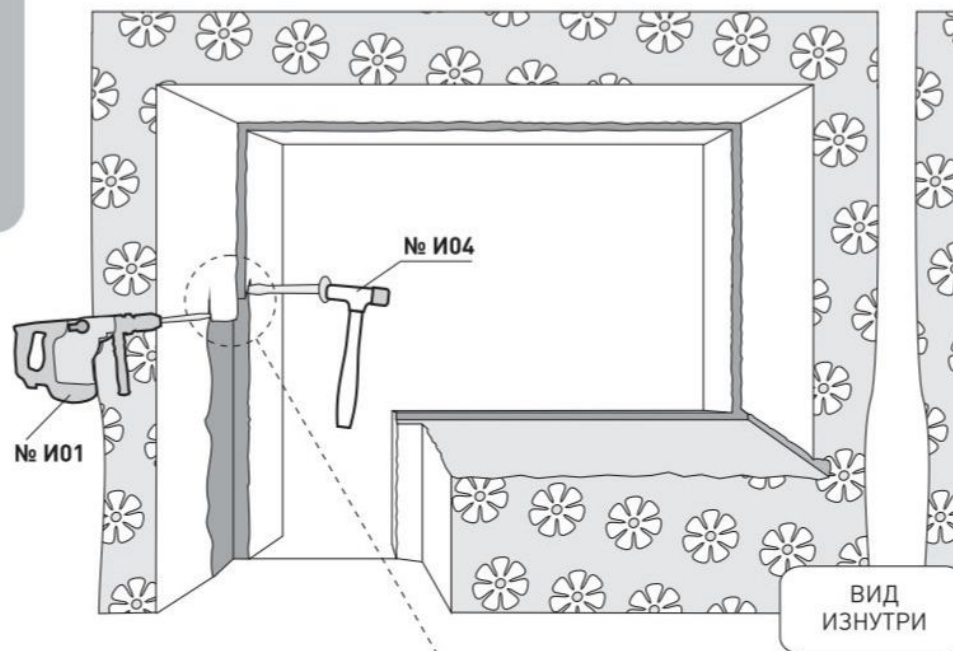


ОБРАЗОВАВШИЙСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
В ПРОЦЕССЕ ДЕМОНТАЖА
СОБИРАЕТСЯ В МЕШКИ
И ВЫНОСИТСЯ

11 ВЫРАВНИВАНИЕ ОБРАЗОВАВШИХСЯ СКОЛОВ НА ЧЕТВЕРТЯХ ПРОЕМА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ПРИ ПОМОЩИ ШТУКАТУРКИ.

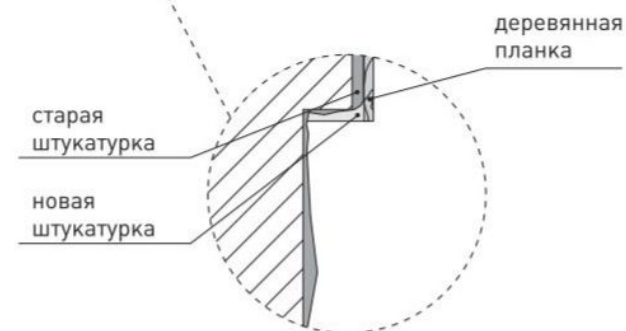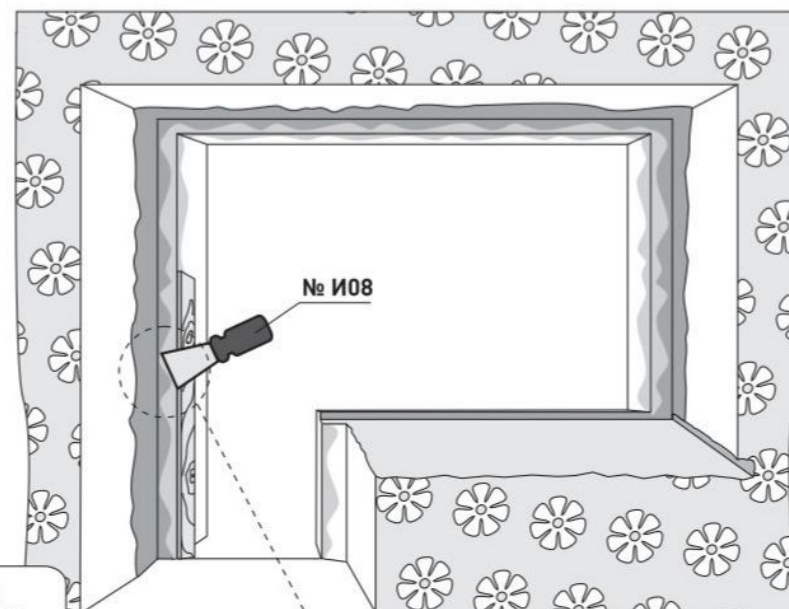


12 ВЫРАВНИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ КОЛОДОК. НАНЕСЕНИЕ ОТМЕТКИ ЗАХОДА РАМЫ ЗА ЧЕТВЕРТЬ.

МОНТАЖ ОКОН

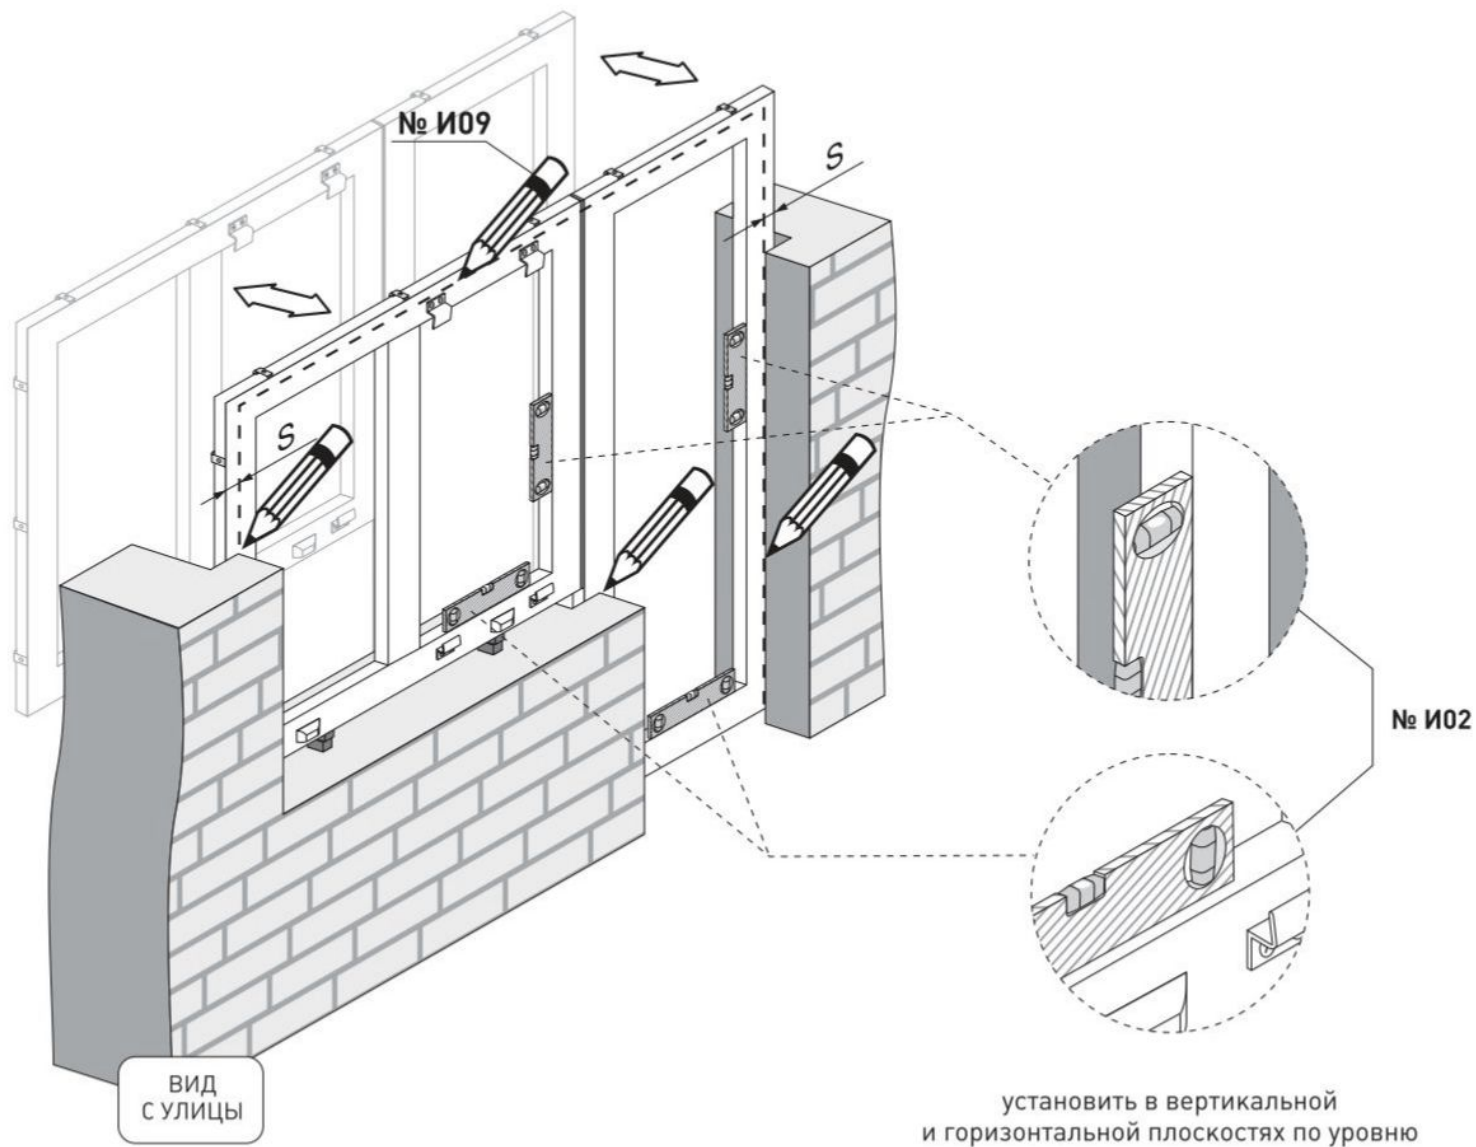



МОНТАЖ ОКОН

13 УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (ПСУЛ).

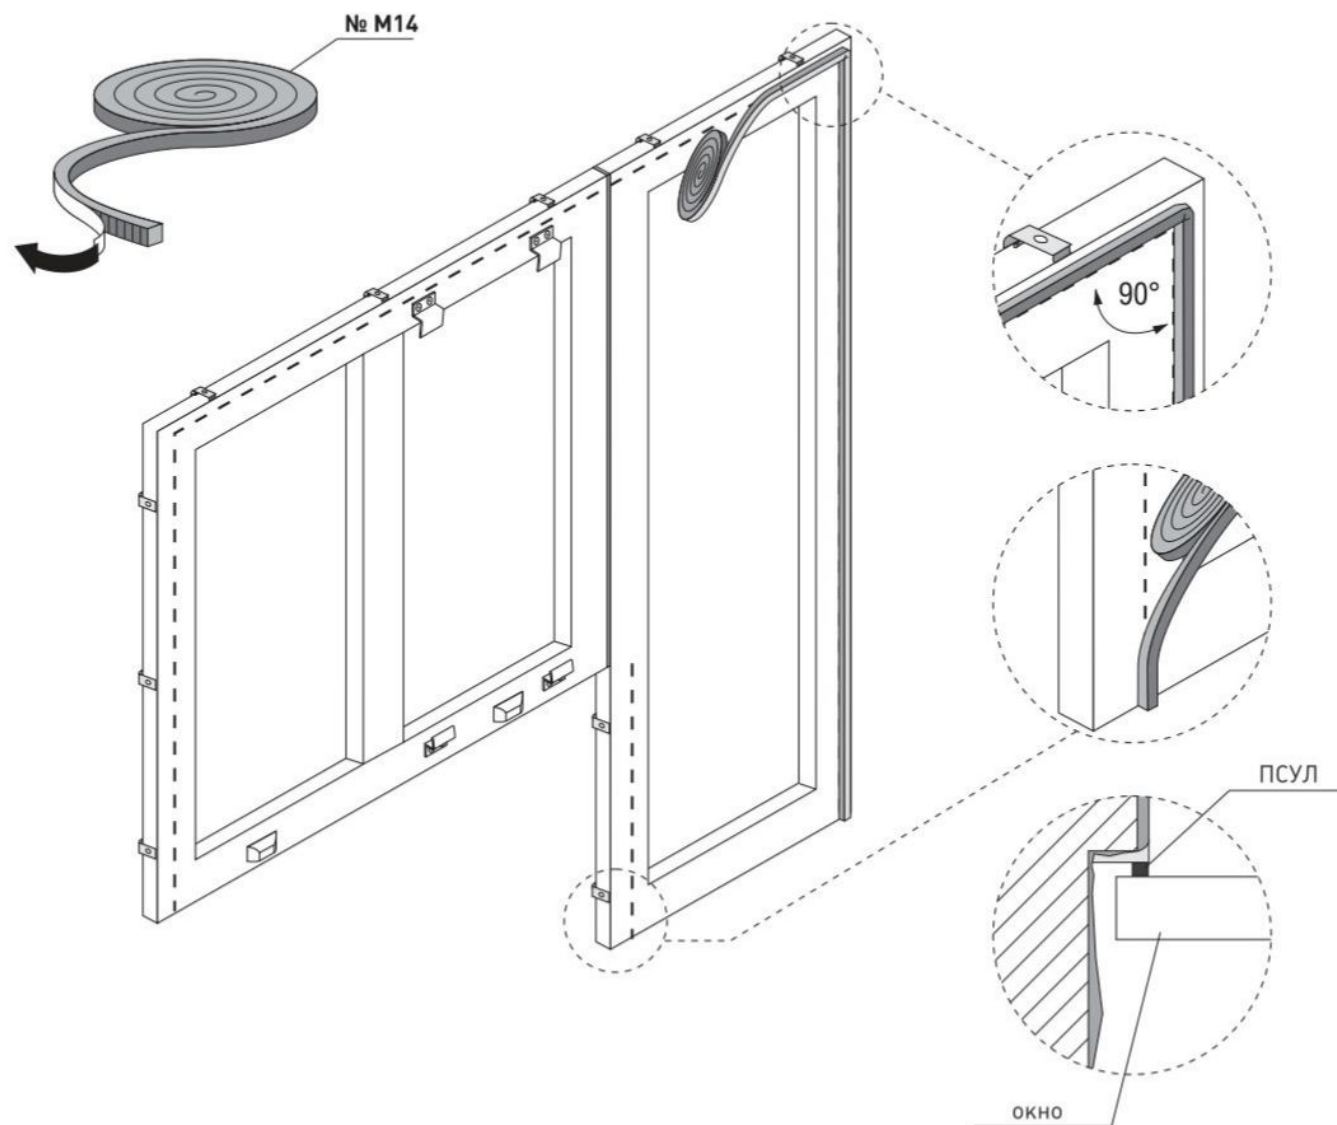

14 МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН


ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ
(ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ
КОНСТРУКЦИИ)

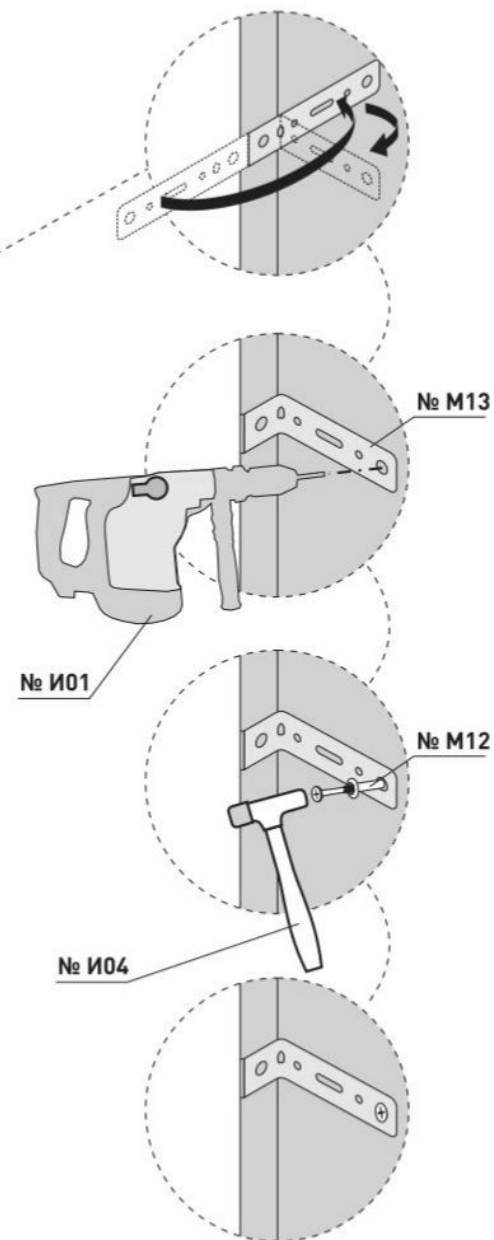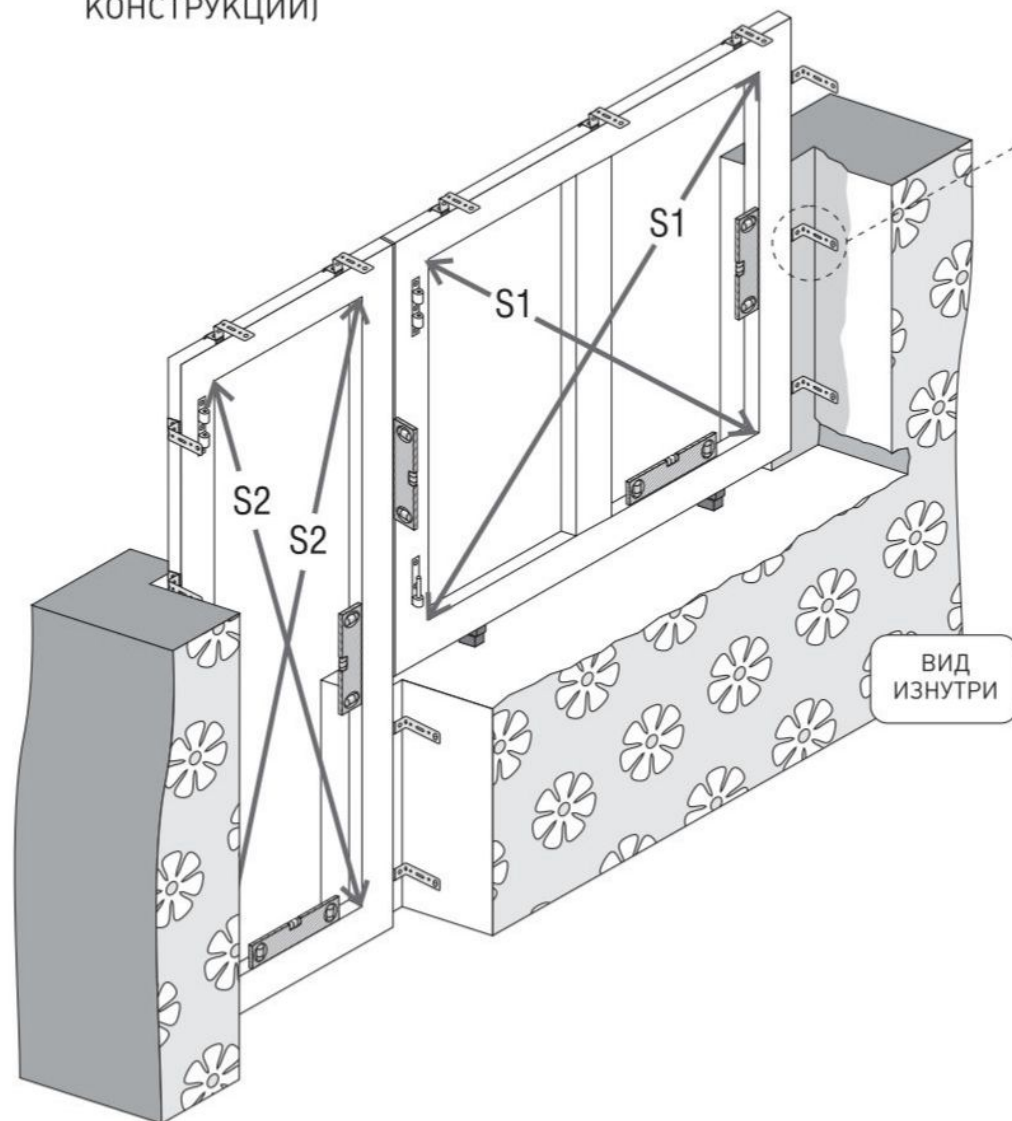

МОНТАЖ
ОКОН


МОНТАЖ ОКОН

15 УСТАНОВКА ОТЛИВА

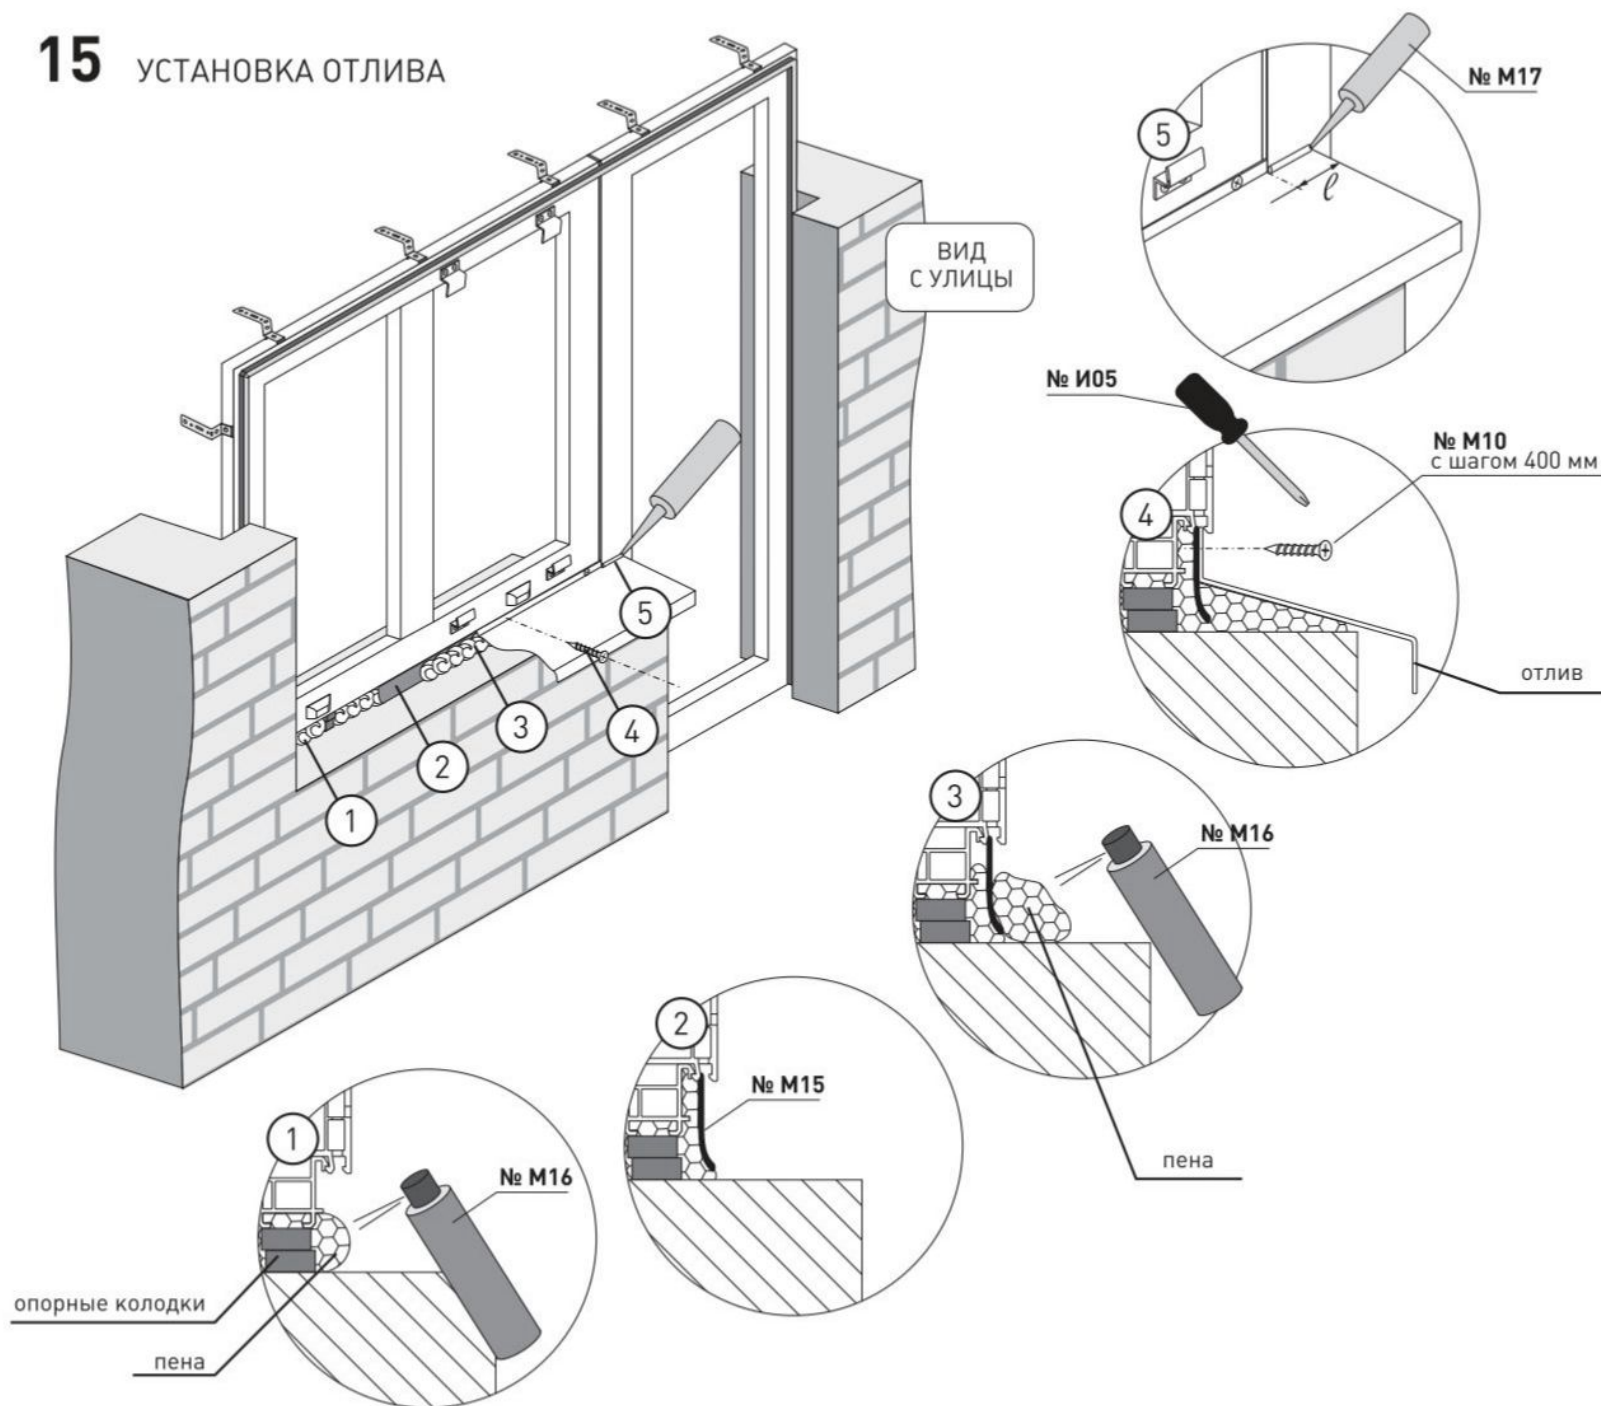


16 НАВЕШИВАНИЕ СТОРОК И ОСТЕКЛЕНИЕ ГЛУХИХ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ ОКОН

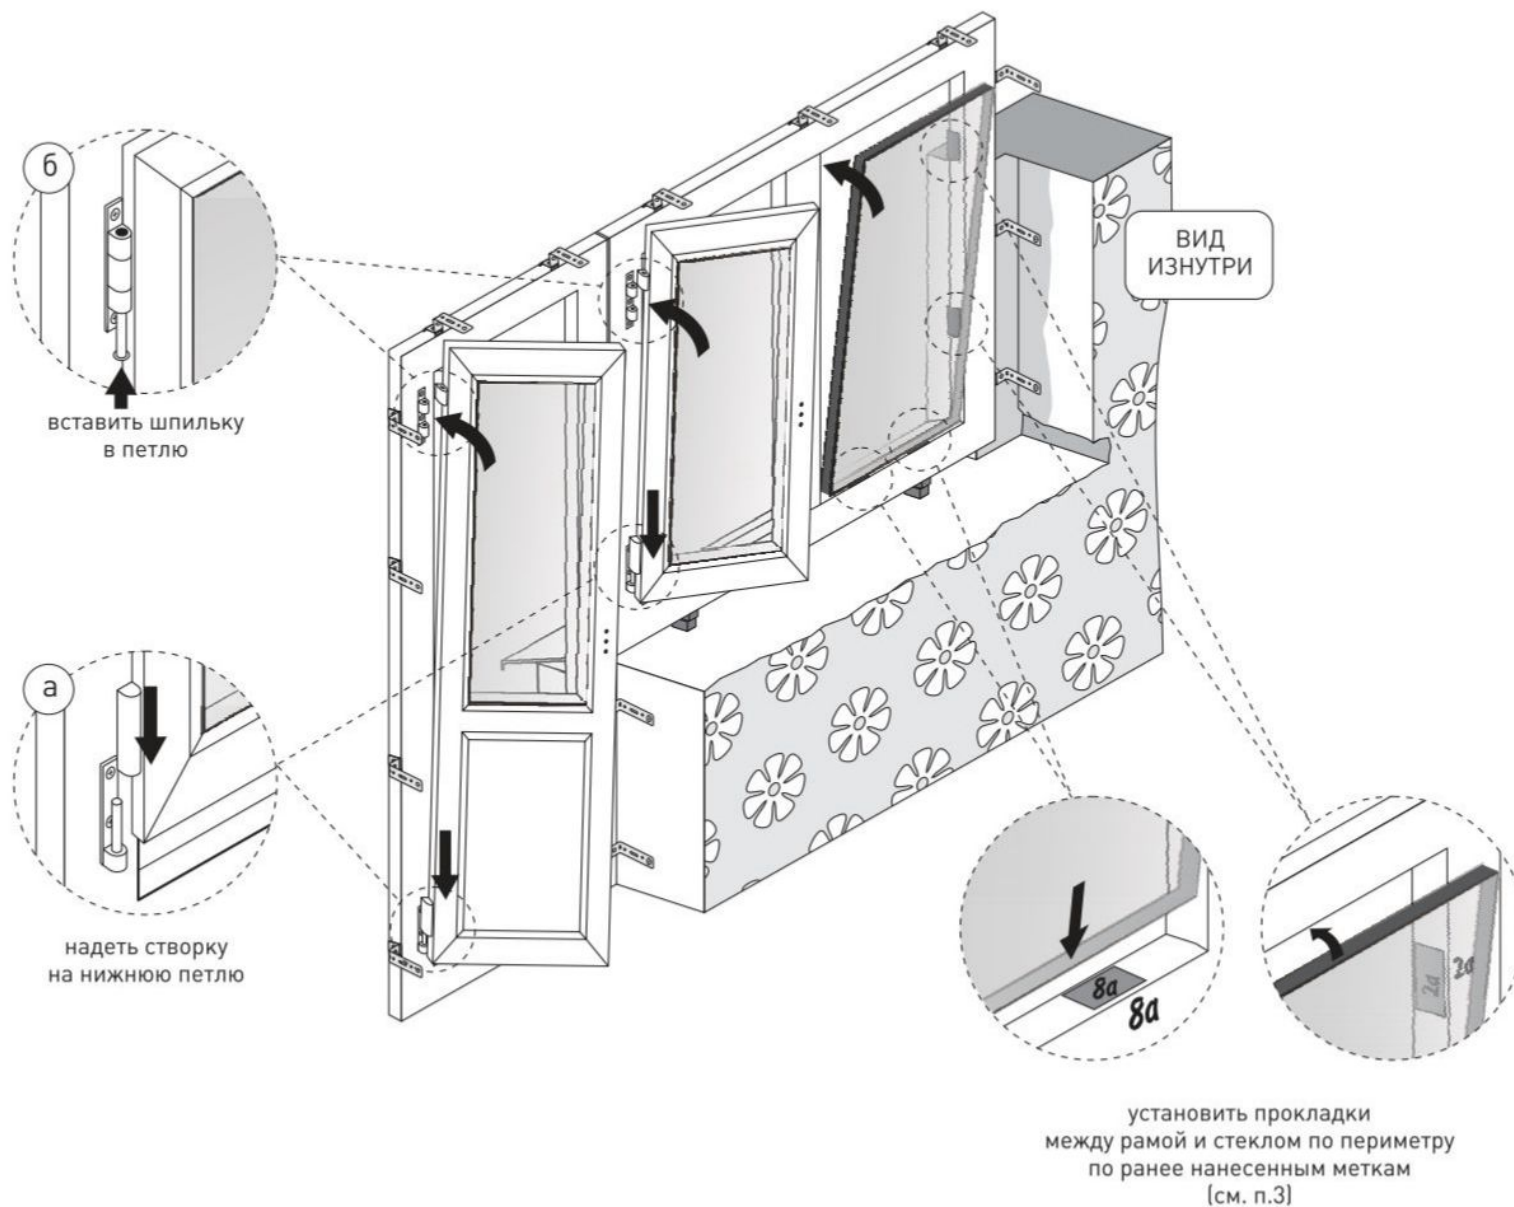

МОНТАЖ ОКОН

17 УСТАНОВКА ШТАПИКА. РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ. УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕТЛИ.

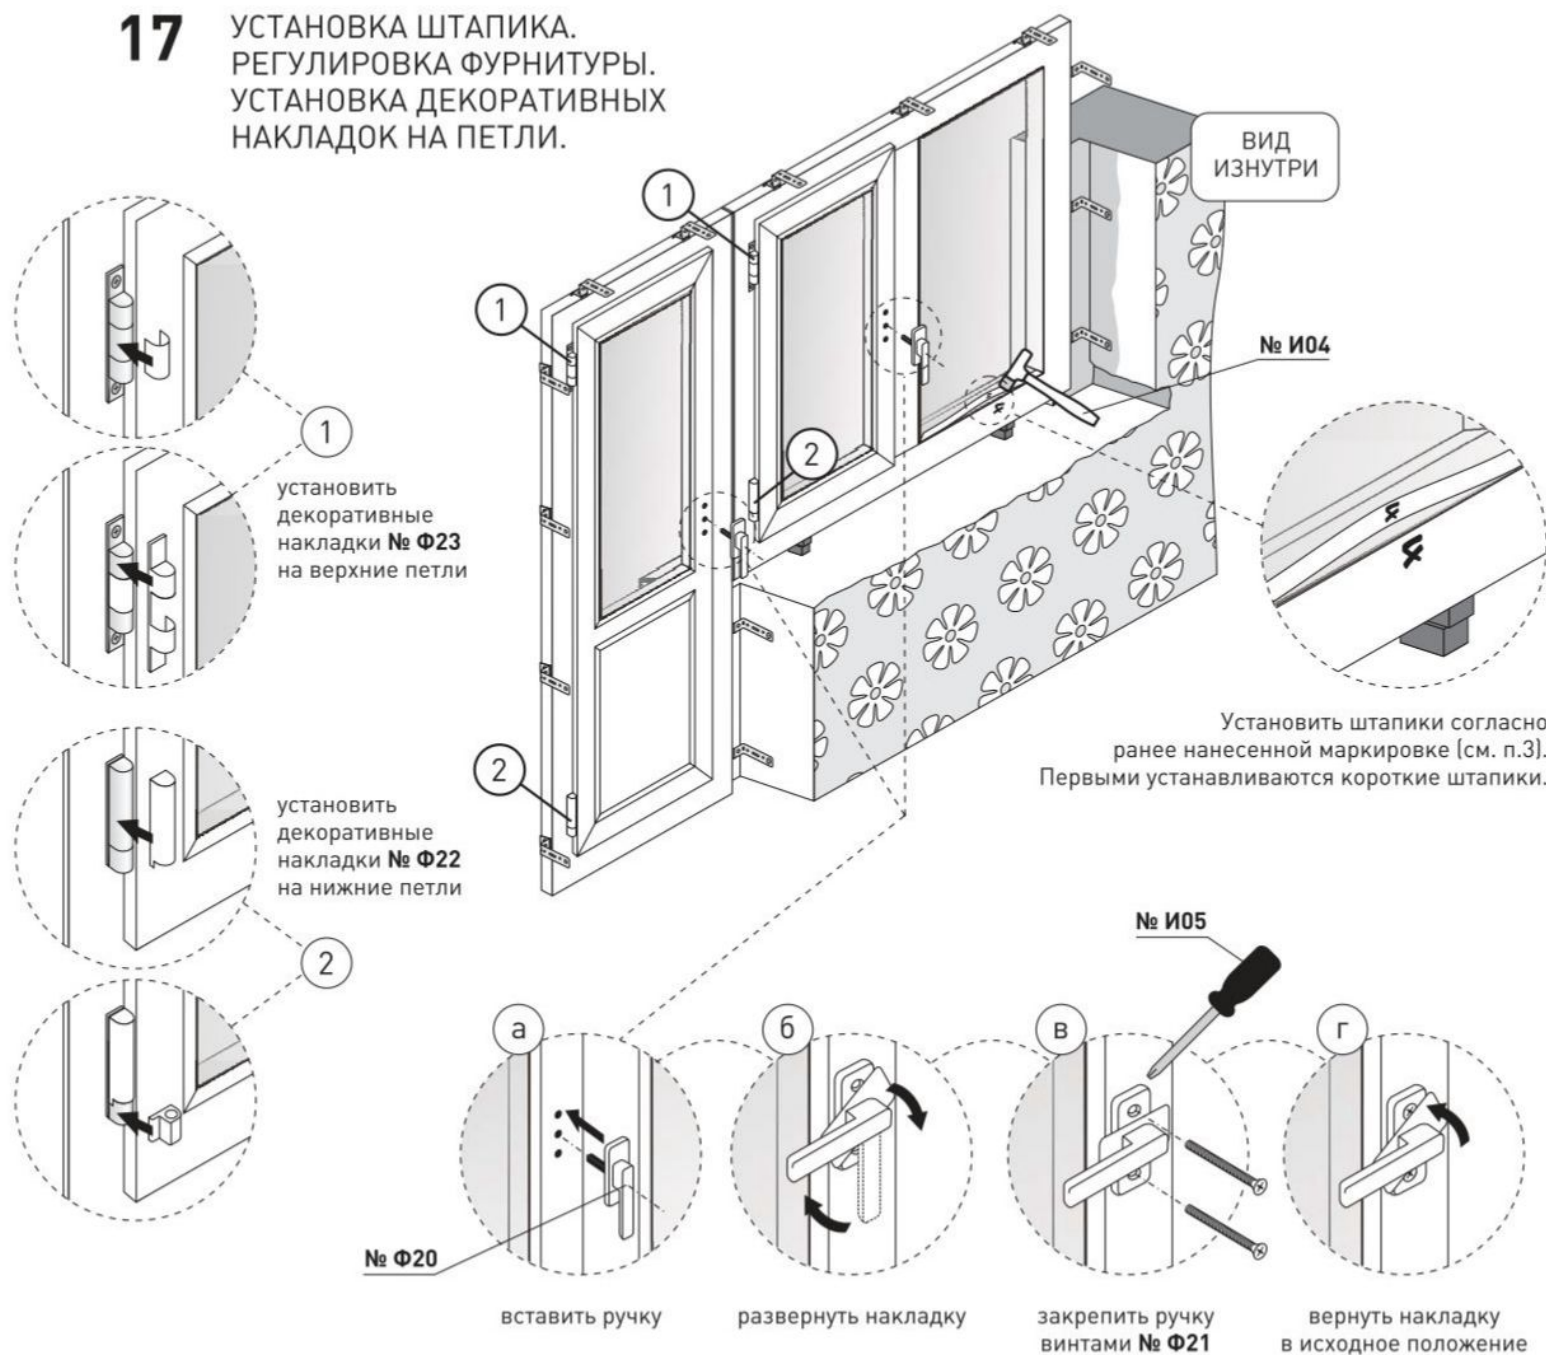

18 УСТАНОВКА ПОДОКОННИКА

1

заполнить монтажной пеной полость между коробкой рамы и проемом







заполнение монтажного зазора следует выполнять послойно, с интервалом между слоями 5-10 минут




обрезать монтажную пену **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

2


подрезать подоконник по размеру и форме проема

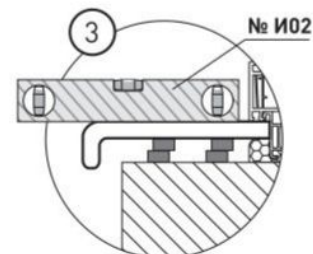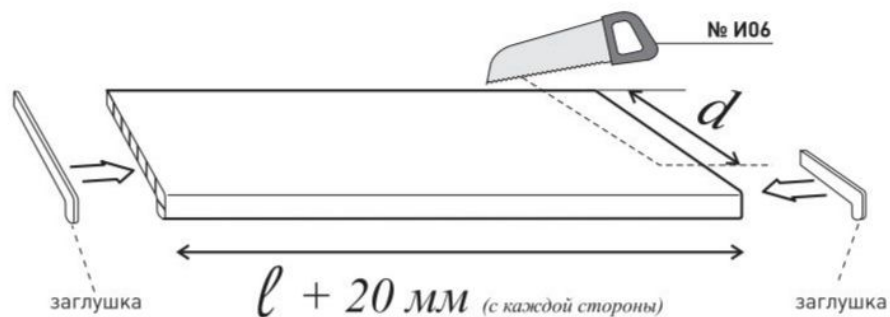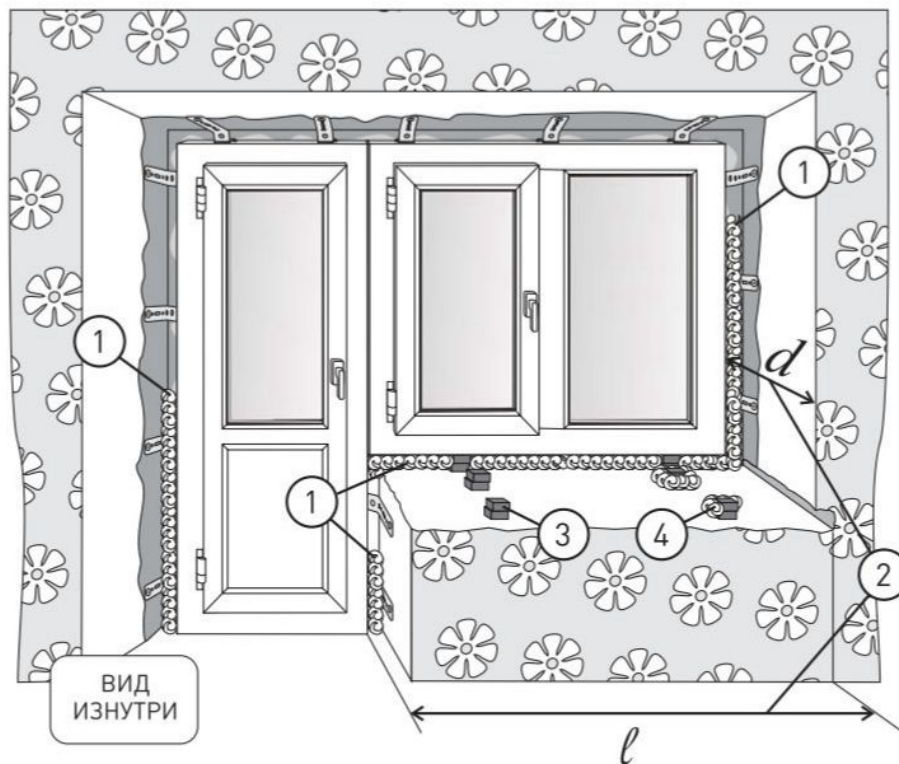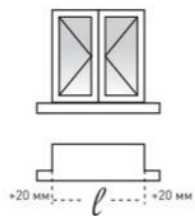

установить подоконник на опорные колодки, контролируя горизонтальный уровень

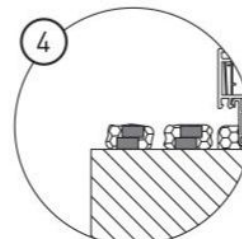

закрепить положение опорных колодок с помощью пены

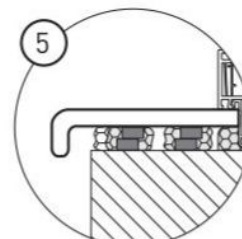

установить подоконник, заполнить зазор под подоконником монтажной пеной

МОНТАЖ
ОКОН

МОНТАЖ ОКОН ВЫПОЛНЕН

МОНТАЖ ОКОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЕН.
ДАЛЕЕ МОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

